


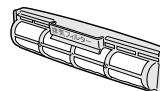







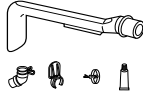
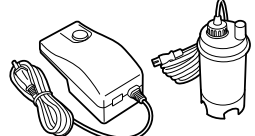
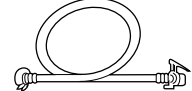



別売品

[希望小売価格は2012年6月現在・税込]


 おすすめ洗剤 遠心力21 詰め替え用 ●N-S8P3 1,240円	 洗濯ネット ●AXW22I-8200 3,150円	 糸くずフィルター ●AXW22A-6RU0 525円	 排気フィルター ●AXW2360-6RX0 525円	 吸気フィルター ●AXW2258F6VM0 525円
 洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W1 2,100円	 洗濯機用トレー ●AXW18B-1 2,678円	 給水栓ジョイント ●CB-J6 2,520円	 給水栓継手 ●AXW12H-J6 1,890円	 壁ピタ水栓 ●CB-L6 6,825円
	 糸くずボックス ●N-LB2 (スリムタイプ) 2,100円 ●N-LB1 (大容量タイプ) 3,570円			
 真下排水ユニット ●N-MH1 1,365円	 ミニミニバスポンプ ●N-30P 8,190円	 延長用給水ホース ●AXW1251-250 (50 cm) 1,365円 ●AXW1251-201 (1 m) 1,785円 ●AXW1251-202 (2 m) 2,100円 ●AXW1251-203 (3 m) 2,415円 ●AXW1251-205 (5 m) 3,623円	 延長用排水ホース ●AXW2D-31 (1 m用) 1,365円 ●AXW2D-32 (2 m用) 2,100円	

別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

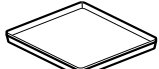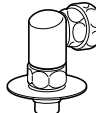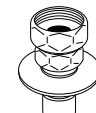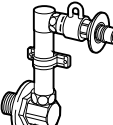CLUB Panasonic

PanaSense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/



●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口

365日 受付9時～20時

電話

フリーダイヤル

0120-878-691

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX

フリーダイヤル

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリーダイヤル

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1

お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2

使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

http://club.panasonic.jp/

携帯



※このサービスはWEB限定のサービスです。

廃棄時にご注意願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012

W9901-8DX00  
S0412-0

### 電気洗濯乾燥機 取扱説明書



# Panasonic®

## 取扱説明書

電気洗濯乾燥機  
(家庭用)

品番 NA-FV60B3

保証書別添付

据付説明付き



W9901-8DX

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。詳しくは裏表紙をご覧ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(据付説明付き)を大切に保管してください。

# 使いこなすヒント



運転中にふたを開けるには  
どうしたらいいの？ → 7 ページ

うまく乾燥させるには  
どうしたらいいの？ → 25 ページ

排気・吸気フィルターをお手入れしましょう。





きれいに仕上げるには  
どうしたらいいの？ → 12 ページ

お洗濯の前に衣類をチェック。

困ったときには → 36 ページ

このページから確認してみましょう。



# もくじ

準備と確認		いろいろできるお洗濯	
	ページ		ページ
安全上のご注意	4	デリケートな衣類を洗う 「手洗い」コース	18
お使いになる前に	6	毛布を洗う 「毛布」コース	20
各部の名前/付属品	8	乾燥する タイマー乾燥	22
操作部の見方	8	洗い / すすぎ / 脱水する 個別洗濯	23
コースの使い分け	10		
洗濯物を準備する	12		
洗剤の入れ方	14		
ふだんのお洗濯			
	ページ		
洗濯～乾燥 / 洗濯する	16		
必要なとき			
	ページ		
お手入れする 糸くずフィルターなど	24		
黒カビや臭い	26		
便利に使う	28		
据え付け方	30		
困ったとき			
	ページ		
衣類が 乾かない 音 が気になるなど 解決のヒントは こちらに。	36		
	38		
いろいろQ&A	40		
コース運転内容 / 仕様	41		
エラー表示が出たら	42		
保証とアフターサービス	43		
別売品	裏表紙		

## お客様へ

●本書に使用しているイラストは説明イメージのため、  
実際とは多少異なります。

準備と確認

ふだんのお洗濯

いろいろできる

必要なとき

困ったとき

# 安全上のご注意


## 必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

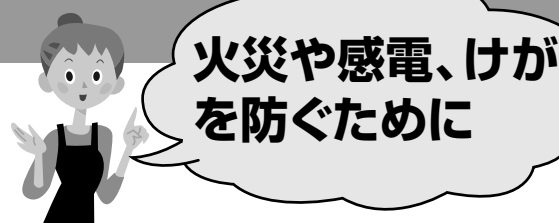


■電源プラグ・コードは

 次のことをしない  
(火災・感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。  
(販売店へ修理をご依頼ください)

 次のことを守る  
(火災・感電のおそれ)

- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

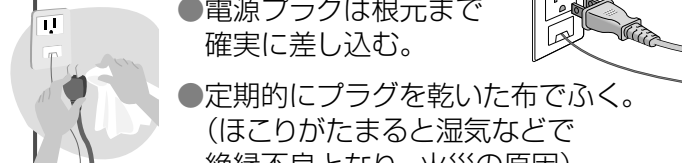


 アースを取り付ける  
(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

**警告**

■洗濯・脱水槽／本体は

-  子供にのぞかせない  
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)
  - 近くに台などを置かない。
  - 子供など不慣れな方だけで使わせない。

**絶対に分解・修理・改造しない**

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

**火気を近づけない**

(火災のおそれ)  
●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは…  
**洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない**

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ)

**水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない**

(感電・火災のおそれ)



- お手入れ
- ベランダ (風雨にさらされる)
- 浴室 (湿気が多い)

■使用中は

 次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

- 油がついた衣類  
食用油、動物系油、機械油、美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- 引火物を洗濯・脱水槽に入れない、近づけない
- ポリプロピレン繊維製のもの

**操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない**


(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがのおそれ)

 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電のおそれ)

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げくさいにおいがする。  
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

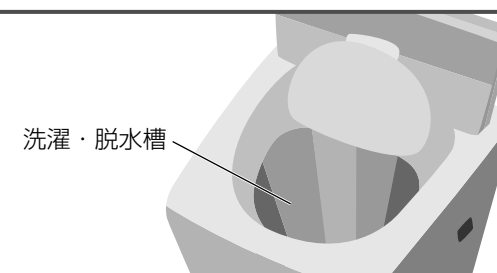


水漏れやけがなどを防ぐために



**注意**

 運転前に確認する

(水漏れのおそれ)

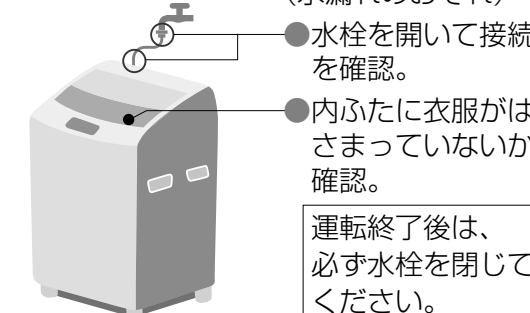

●水栓を開いて接続を確認。

●内ふたに衣服がはさまっていないか確認。

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

 防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)



- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

 次のことをしない


- 本体の下に手足などを入れない。  
(回転部があり、けがをするおそれ)  
床面とのすき間が大きくなる場合は、当社専用の全自動専用設置台(NSD-8 別売)をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置かない。  
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥中や終了直後は洗濯・脱水槽の金属部、衣類の金属ボタンなどには触らない。  
(やけどのおそれ)
- 50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない。給湯機とつながない。  
(プラスチック部品が変形し、漏電、感電のおそれ)

# お使いになる前に

## ご使用前に据え付け状態の点検を！

P.30～P.35


据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせください。




### 悪臭や排水異常の原因

- ✓ 本体を設置する前に、排水口の掃除をしましたか？ (U11/U13 表示 (P.42))

排水口に糸くずがたまる場合があります。別売の糸くずボックスのご使用をおすすめします。




- ✓ 排水ホースが 10 cm より高く持ち上げられていませんか？ (P.32)

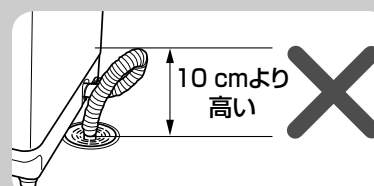

### 水漏れの原因


- ✓ 当社製の給水栓つぎてまたは、給水栓ジョイント・給水栓継手を取り付けていますか？ (P.32)

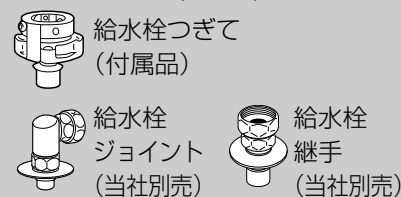

- ✓ 緩み、ぐらつき、傾きはありますか？ (P.33)

### 異常振動の原因

- ✓ 水平に設置され、がたつきなどはありませんか？ (P.35)

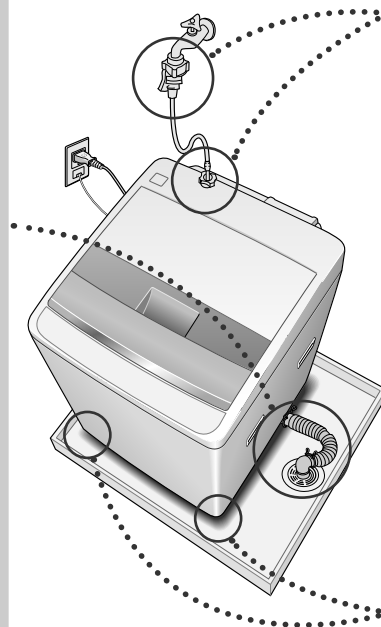

据え付け状態を点検後、

- 電源プラグを差し込む (アースも忘れずに)
- 水栓を開く

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

## 運転中はふたがロックされます

- 運転中は「ふたロック」ランプが点灯し、ドアは開きません。 ■ふたロック
- 運転中に「一時停止」ボタンを押すとロックを解除できます。洗濯・脱水槽の回転が止まり、「カチッ」とロックが解除されます。(約15秒後)
- ふたを閉め「スタート」ボタンを押すと、再スタートできます。

- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。
- ふたロック中は、無理に開けないでください。(ふたが破損する原因)
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもふたが開きません。(P.29)
- 運転中にふたがロックされない場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

スタート一時停止で一時停止すると、ロックが解除されます。



乾燥中のふたの開け閉めは最小限に！


- 途中で何度もふたを開けたりすると、洗濯・脱水槽内が冷えて衣類が乾きません。



## 排気フィルター・吸気フィルターは、こまめにお手入れを！ (P.25)


乾燥のたびに  
排気フィルター

月に1回  
吸気フィルター

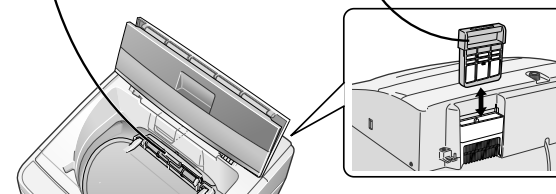

※お手入れ後は、必ず元通りにセットを！

■乾燥中は、換気を十分に！  
(窓・壁・床に結露する原因)

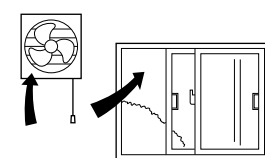


## ■故障や破損、誤作動を防ぐために

- ふたや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにぬれたタオルでふきとる。(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
- 運転中は上に物を置かない。(振動による落下、誤作動の原因)
- 塩化ビニールのカバーを本体に直接かけない。(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどかけない。(本体故障、破損の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。(映像の乱れ、雑音の原因)
- 結露したまま放置しない。(床面をぬらす原因)  
→水滴を受けるための洗濯機用トレー (別売・例：AXW18B-1) をお求めください。
- 内ふたを「カチッ」と音がするまで閉める。乾燥時は本体各部に結露する場合があります。(水漏れや内ふた破損の原因)
- 洗濯物は入れ過ぎない。(衣類の破れや樹脂部の傷つきの原因)  
→洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合、給水後、衣類を軽く押さえてください。
- 洗剤は入れ過ぎない。(すすぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因)



# 各部の名前/付属品

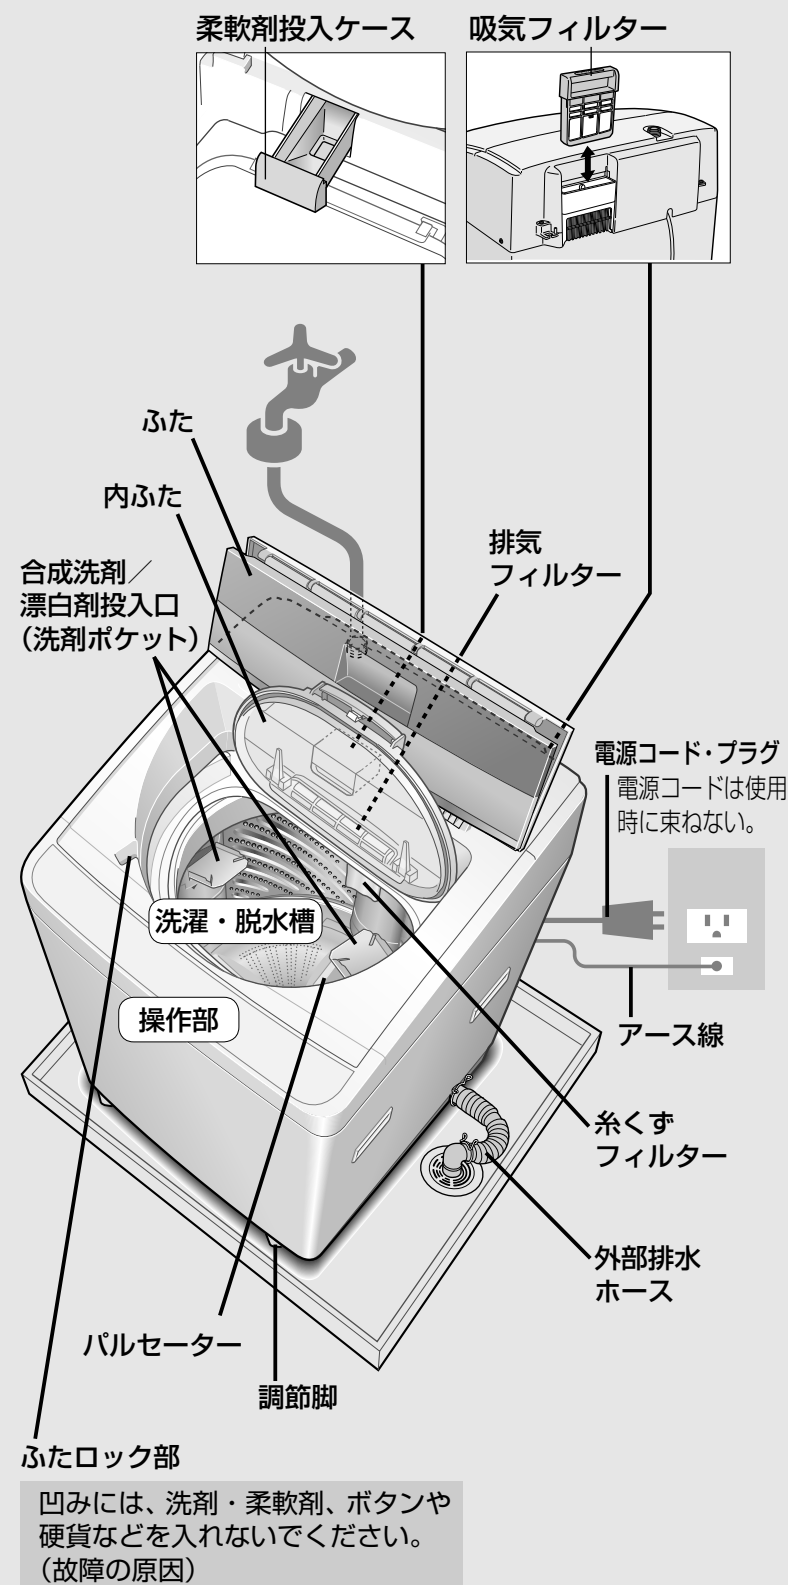

# 操作部の見方

※「おまかせ」コースの「洗濯」の場合

## 水量 水量ボタン

洗濯量に合った水量を無段階に自動設定します。(無段階水位)  
 ●設定水量に最も近い水量が点灯します。  
 ●手動で水量をお好みに変更できます。  
 (コースによっては選べない水量があります)  
 ●水量20 Lは手動で選んでください。  
 ●洗剤量目安表示(例：■)は水量に応じた洗剤量の目安です。(P.15)


## [水量・残時間]表示部

●スタート後、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。

予約 残り 42 時間後 (例) L 分 残り時間：約42分

※洗濯物の種類や設置状態などにより、残時間表示は実際と異なる場合があります。  
 ●タイマー乾燥の時間を表示。

電源を切った後、次の表示が出ているときはすぐに電源が入りません。

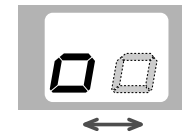

## スタート/一時停止ボタン

運転「スタート」、「一時停止」や運転中にふたを開けるときに押します。  
 ●スタート後、「コース」や「乾燥時間」は変更できません。

- 乾燥時間を選ぶとき (P.11)
- 乾燥をするとき (P.22)



(P.11)

- ハイブリッド ■送風10分
- チャイルドロック ■ふたロック
- おまかせ ■お急ぎ ■手洗い ■ちょっと(0.5 kg) ■毛布 ■槽洗浄

予約 残り 42 時間後 L 分

予約

洗乾コース

コース

チャイルドロック設定/解除(5秒押し)

スタート/一時停止

切

入

電源

電源を入れるとき (スタートせずに10分間放置すると、電源が切れます)

電源を切るとき

●洗濯するとき (P.10)

5秒以上長押しすると、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.29)

●洗濯～乾燥するとき (P.10)

## 行程 行程ボタン

個別洗濯をするときに使います。(P.23)

終了をお知らせするブザー音を消すことができます。

スタート/一時停止 押しながら 入 押し、

スタート/一時停止 3秒以上押し続ける (ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも同じように押す。(ピピピピッと鳴り、設定完了)

## 予約 予約ボタン




何時間後に洗濯を終了させるかを、1時間単位で24時間後まで設定できます。(P.16)

コース	「おまかせ」「毛布」	2～24時間後
洗濯コース	「ちょっと」「お急ぎ」	1～24時間後
洗乾コース	「おまかせ」	7～24時間後
洗乾コース	「ちょっと」	6～24時間後

- 予約時は粉石けんは使えません。(P.14)
- 「手洗い」「槽洗浄」コースおよび「乾燥」「送風10分」の予約はできません。

## ■付属品の確認を!

- 給水栓つぎて (1個)
- 外部排水ホース (1本)
- 給水ホース (1本：長さ0.8 m)



●付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。


横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントが給水栓継手が必要です。(裏表紙)

上記以外で使用すると水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。  
 ※詳しくは据え付け方 (P.32) をご覧ください。



# コースの使い分け

こんなときに		コース名	洗濯容量の上限 (洗濯～乾燥時の容量)	洗濯～乾燥 コースで選ぶ	洗濯のみ コースで選ぶ
<b>普段の衣類</b> 	日常のお洗濯に…	<b>おまかせ</b> ●おやすみ中に運転するときは予約運転すると音を抑えられます。 (P.16)	6.0 kg (3.0 kg)	●	●
	少量の衣類をスピーディに！	<b>ちょっと (0.5 kg)</b>	0.5 kg (0.5 kg)	●	●
	軽い汚れをスピーディに！	<b>お急ぎ</b>	6.0 kg	—	●
<b>デリケートな衣類</b> 	大切な衣類をやさしく洗う！	<b>手洗い</b> (P.18)	1.2 kg	—	●
<b>毛布</b> 	マイヤー毛布など	<b>毛布</b> (P.20)	2.4 kg	—	●
<b>洗濯・脱水槽のお手入れに</b>	黒カビを防ぐ 黒カビや臭いが発生したら	<b>槽洗浄</b> (P.26)		—	●

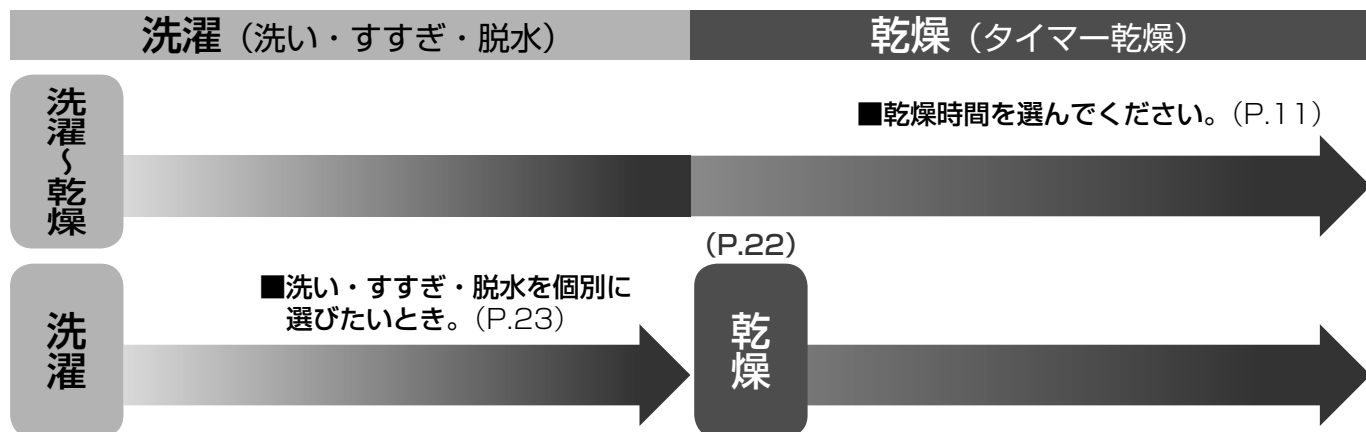

## 乾燥(タイマー乾燥)時間の選びかた

**乾燥** を押して選ぶ

※ (洗乾コース) の場合、「送風10分」は選べません。

■ハイブリッド ■ハイブリッド ■ハイブリッド  
0.5時間 → 0.5時間 → 1時間 → 1時間 … 5時間 → 送風10分



## ■ハイブリッドとは

温風と送風（余熱）を組み合わせることで、通常の乾燥 \* に比べ電気代が約80 %で運転できます。

- 「おまかせ（洗乾）」「乾燥（P.22）」のときに選べます。
- 「ハイブリッド」乾燥は通常の乾燥よりも時間がかかります。  
→2時間程度多めの時間を設定してください。  
例：通常「1.5時間」→ハイブリッド「3時間」を設定

\* 消費電力 (50 Hz/60 Hz): 通常の乾燥3時間 1513 Wh/1676 Wh、ハイブリット乾燥5時間 1230 Wh/1347 Wh  
日本電機工業会自主基準衣類 (2008年7月11日改定) による乾燥運転


## ■容量と乾燥時間の目安

容量	乾燥時間の目安 くゝ内はハイブリッドを選んだとき
約3.0 kg	5時間
約2.0 kg	3～5時間
約1.5 kg	1.5～3時間 〈5時間〉
約0.5 kg	1～3時間 〈3時間〉

- ハイブリット乾燥時の衣類の容量は、1.5 kg以下です。
- 乾燥性能は、日本電機工業会自主基準の衣類を使用したものです。



### ■洗濯の容量を確認するための目安（1枚あたりの重さの目安）

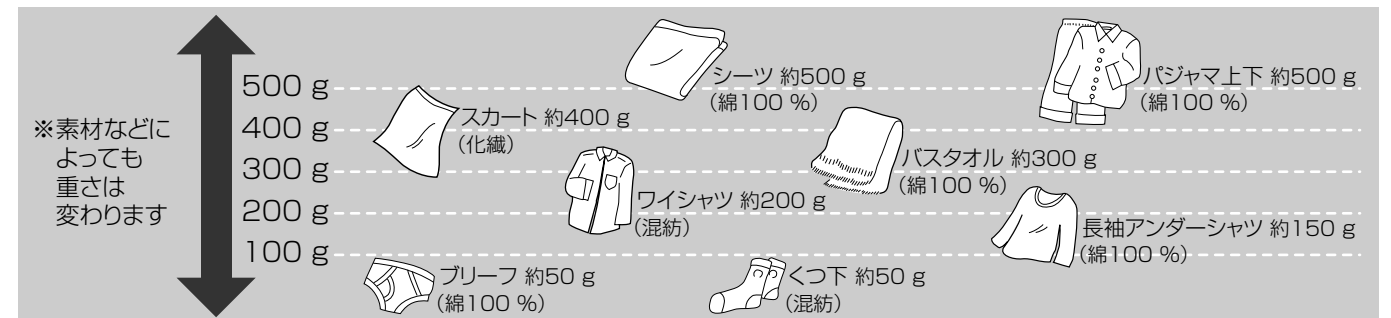

# 洗濯物を準備する

**✕ 洗濯も乾燥もできません！**

皮革、毛皮製品  
(形くずれの原因)

絹、レーヨン、キュプラ製品  
(混紡品)  
(変色、形くずれの原因)

防水性のシートや衣類  
(傷む、故障の原因)

ふとん、ざぶとん、クッション、枕など  
わたやスポンジ類を使用のもの  
(傷む、故障の原因)

裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手の  
マット類、カーペットカバー  
(傷む、故障の原因)

他にも…

- 洗濯物以外 (紙おむつなど)
- 和服、和装小物
- シワ、エンボス加工をしたもの
- ちりめんなどの強撚糸使いの生地
- 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- 毛だおれするもの (ベルベットや別珍などの生地)

**✕ 乾燥はできません！**

タンブラー  
乾燥は  
お避け  
ください

ウールの衣類  
(縮み、毛が抜ける原因)

タイツ、ストッキング  
(傷み、変形の原因)

マット類やペットの毛が  
付いたもの  
(傷む、乾燥経路に糸くずが  
たまり故障の原因)

のりづけした衣類  
(排気フィルターが  
目づまりする原因)

刺しゅう、プリント、レースの  
付いたもの、新合繊 (超極細繊維)  
(変形の原因)

カーテン  
(傷む、故障の原因)

市販の洗濯補助具、かたい芯材が  
入った洗濯ネットなど  
(熱による変形、破損、衣類を傷める、  
故障の原因)

● カーテンの洗濯は、  
取扱説明表示に  
従ってください。

## 衣類の準備

シワがつきやすい衣類を  
上手に乾燥する  
ポイント！

● 量を少なめに  
7~8割程度に

● 脱水シワを一度  
のばしてから  
乾燥する

● 乾燥時間を短かめに設定し、生乾きの  
状態で取り出し、外干しする。

乾燥容量	乾燥時間の目安
ジーンズ1枚	約1時間
ワイシャツ2枚	約0.5時間

● 終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す

**乾燥により縮む衣類があります！**

衣類には水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため) 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。

- 縮んだ場合は → (P.37)
- 綿や麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、 Poloシャツ、トレーナーなど

新しい色柄物などは  
色落ちしやすいものは  
分け洗いを！

**色落ちの確認方法**

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たない所をこすってみて、色の付いたものは分け洗いを！

しっかり洗うため、衣類の  
入れ方に工夫を！

かさばる衣類、浮きやすいものから先に入れ  
上から押さえる (衣類の飛び出し防止)

かさばる衣類

水に浮きやすいもの

**水に浮きやすい衣類の例**

- 撥水加工された衣類
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

汚れがひどいものは  
前処理を！

■ えり、そで汚れは…

→ えり、そで用洗剤を塗って洗う

■ 泥汚れは…

→ 部分汚れ用洗剤か、浴用石けんを塗り、もみ洗いしてから洗う

■ しみ汚れは…

→ しみ汚れ用洗剤か、酸素系液体漂白剤を塗って洗う

● 血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いして「しみ汚れ」の処理を

**衣類をチェック！**

■ 故障・排水不良の原因

- 金属片、硬貨などは取り除く
- ボタンは留め、ファスナーは閉める

■ 振動・脱水不良の原因

- フリース素材は一度に3~4枚程度にする

■ 衣類を傷める原因

- 毛羽立ちやすいものは裏返す
- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで除く
- ひもなどは結ぶ

**洗濯ネットの上手な使い方**

● 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる (これ以外はネットに入れない)

- ・ ブラジャーやストッキング
- ・ レースの付いた衣類やランジェリー


(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

● ネットに入れたまま乾燥しない (乾きむらやシワの原因)

**スムーズに脱水するポイント**


- ネットに衣類を詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。

# 洗剤の入れ方

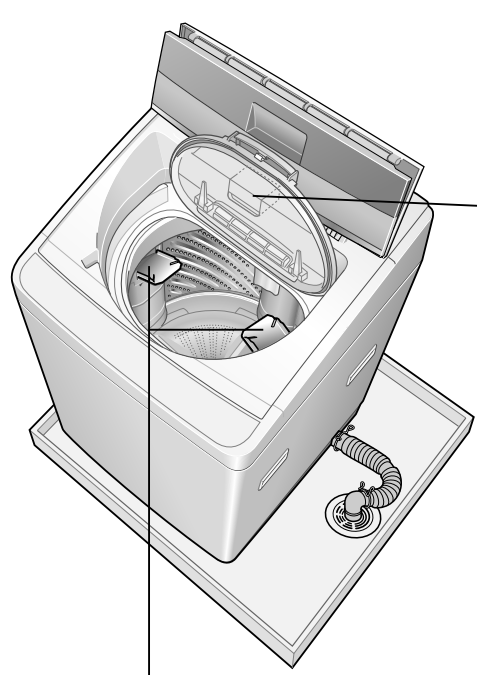

## 柔軟剤


**水量表示に合わせて入れる**  
 運転中は「一時停止」にしてから！（最終のすすぎ時に自動的に投入されます。）

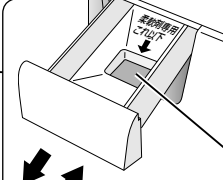

- 「これ以下」の位置より上まで入れない。（すぐに流れ出てしまい、柔軟剤の効果がありません）
- 分離・固化が生じた柔軟剤は使用しない。（柔軟剤投入ケースに柔軟剤や水が残るため）
- ・約45 mlまで入ります。
- ・こぼれた場合はすぐにふき取ってください。

（奥まで入れる）

●濃縮タイプを使用する場合  
（原液を2倍の水で薄める）

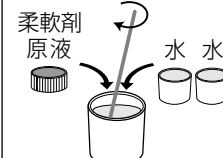

柔軟剤  
原液

水 水


投入されにくいことがあるため、別の容器でよく混ぜてから入れてください。

- 柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。
- 柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。

## 漂白剤

●「手洗い」コースには、使わないでください。

**水量表示に合わせて入れる**

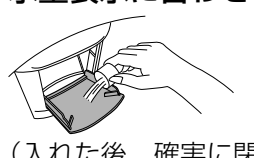


- 酸素系  
液体漂白剤
- 酸素系  
粉末漂白剤

（入れた後、確実に閉める）

●酸素系  
粉末漂白剤

水に溶かしてから

■予約のとき  
酸素系漂白剤を使ってください。

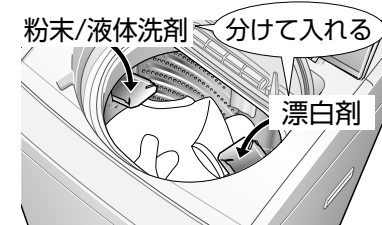

粉末/液体洗剤 分けて入れる

漂白剤


- 塩素系漂白剤は、色柄ものには使用しないでください。（色落ちする場合がある）
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

## 粉石けん

- 容器に30℃前後のぬるま湯を約5 Lほど入れる
- 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす
- 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れ、洗濯する

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち入れてください。
- 粉石けんの使用量は、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- すすぎは十分行ってください。（粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）
- 予約時には使わないでください。（溶けにくく固まることがあるため）
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。→洗濯槽クリーナー（別売・例：N-W1）を使って、洗濯・脱水槽をお手入れしてください。（P.27）

# 洗剤を入れるタイミング

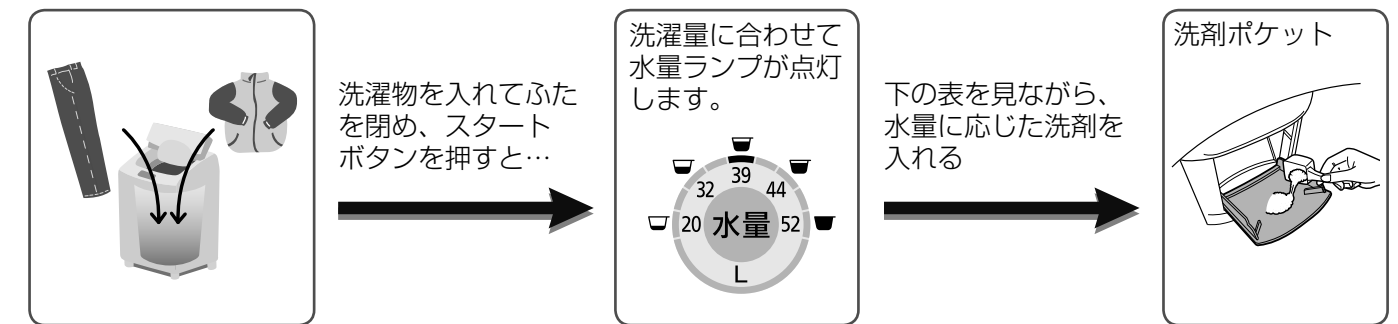

洗剤・柔軟剤・漂白剤は、下の表を目安に入れてください

（2012年6月現在）

洗剤使用量の目安表示

合成洗剤

粉末洗剤

アタック  
トップ

アタック  
ニューピース

アタックNeo  
ナノックス

遠心力21

トップクリアキッド

アタックバイオEX  
香りつくトップ  
アリエールイオン  
パワー

エマール  
アクロン

液体洗剤

ふんわりソフラン  
ハミング（濃縮）

ハミングフレア  
しゅすきリンソフラン

漂白剤

ブワイドハイターEX  
ブライトW

水量表示

洗濯量

洗濯水量 30 L に対して

洗剤（杯）

20 g

25 g

10 ml

15 ml

20 ml

25 ml

40 ml

7 ml

10 ml

20 ml

49 L 52 L

約6 kg以下

1.0 杯

約 38 g

約 48 g

約 19 ml

約 29 ml

約 38 ml

約 48 ml

約 76 ml

約 12 ml

約 17 ml

約 35 ml

44 L 46 L

約3.8 kg以下

0.8 杯

約 32 g

約 40 g

約 16 ml

約 24 ml

約 32 ml

約 40 ml

約 65 ml

約 10 ml

約 15 ml

約 29 ml

39 L 42 L

約2.3 kg以下

0.7 杯

約 29 g

約 36 g

約 14 ml

約 21 ml

約 29 ml

約 36 ml

約 57 ml

約 9 ml

約 13 ml

約 26 ml

32 L 36 L

約1.2 kg以下

0.5 杯

約 23 g

約 29 g

約 12 ml

約 18 ml

約 23 ml

約 29 ml

約 47 ml

約 7 ml

約 11 ml

約 21 ml

20 L

約0.3 kg以下

0.3 杯

約 15 g

約 18 g

約 7 ml

約 11 ml

約 15 ml

約 18 ml

約 29 ml

約 5 ml


約 7 ml

約 13 ml

- 杯表示は、水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 g）のものを基準にしています。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「手洗い」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 重曹は使わないでください。（故障の原因）



# 洗濯～乾燥／洗濯する

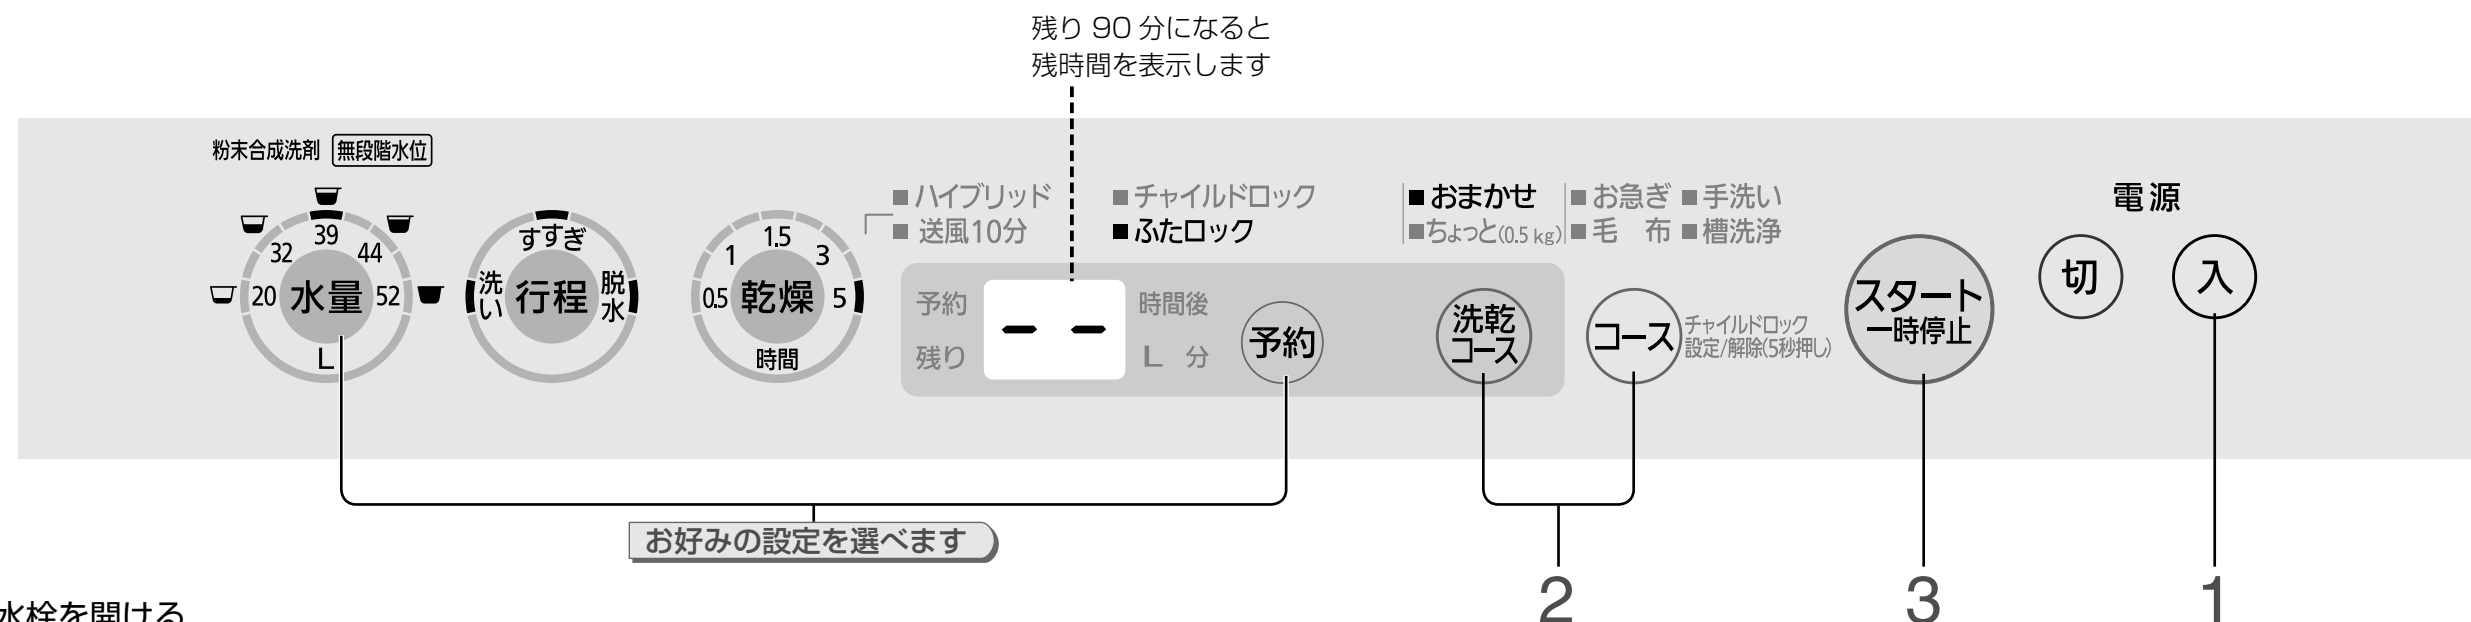

※「おまかせ」コースの「洗濯～乾燥」の場合

## ◆水栓を開ける

### 1 入 電源を入れる

※乾いた布を押さえつけずに  
入れた場合

約3.0 kgの  
目安

約0.5 kgの  
目安



### 2 コースを選ぶ (P.10)

「洗濯～乾燥」コースを選ぶとき  
(「おまかせ」「ちよっと (0.5 kg)」のみ)  
容量に応じて、乾燥で乾燥時間を選ぶ (P.11)

「洗濯」コースを選ぶとき

#### お好みの設定を選べます

水量 を変える (P.8)

●スタートから洗い終了まで変更できます。

#### 予約をしたいとき

何時間後に終了させるかを選ぶ (P.9)

●スタートして2分後に「予約」以外の表示消灯。

●内容確認は、予約中に「予約」で内容を表示。

●変更、取り消しは「切」でやり直す。

●予約できる時間はコースによって異なります。(P.9)

■おやすみ中に運転するときは

「おまかせ」コースで予約設定すると、音を抑えられます。

### 3 スタート 一時停止 スタートする

水なしでパルセーターが動き、  
布量を知る (約5秒間)

(「おまかせ」「お急ぎ」コースのみ)

水量を表示 (32 L～52 Lで自動設定)



●水量20 Lは手動で選んで  
ください。

#### お知らせ

●槽内にあらかじめ水があると、布量を計らずに最高水量になることがあります。


●衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調節してください。

「洗い」・「すすぎ」・「脱水」を変更したい場合


「行程」で変更できます。

(スタートから洗い終了まで)

### 4 水量に応じた 洗剤を入れる (P.15)

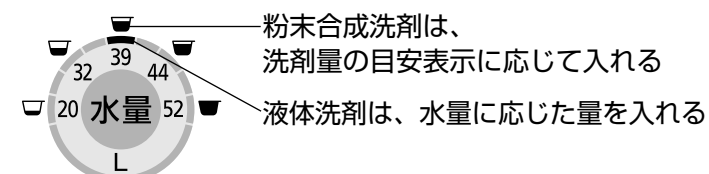

#### ①手前に倒す

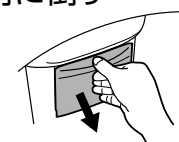

#### ②洗剤を入れる



●粘り気強い液体洗剤の場合は、洗剤と同量の水で薄めて入れる

#### ③確実に閉める



●溶けにくい洗剤は、使わないでください。  
(洗剤が残ったり、衣類の色落ちの原因)

●洗剤ポケットが外れたとき (P.24)



・ふたがロックされているときは、「一時停止」ボタンを押すと、ふたを開けられます。

#### 水に溶けやすい洗剤例

●アタック ●トップ など

### 5 内ふた・ふたを 確実に閉める



ブザーが鳴ったら終了、  
衣類を取り出す

## ◆水栓を閉める

#### お知らせ

●ふたを閉めてからスタートを押すと、給水が始まるまで約30秒かかります。(布量を計った後、表示に合わせて洗剤を入れるための時間) ふたを開閉すると、すぐに給水が始まります。



●洗乾コースで運転した場合、乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。  
乾き足りないときは、追加乾燥をしてください。(P.22)

# デリケートな衣類を洗う「手洗い」コース

デリケート衣類やおしゃれ着などを、やさしく水洗いします。  
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

## 「手洗い」コースで洗えるもの

■取り扱い絵表示をチェック！

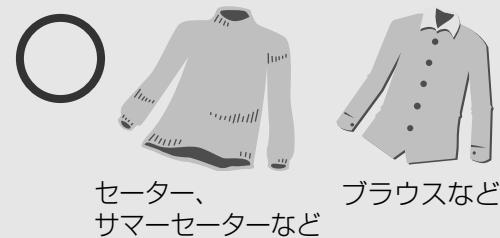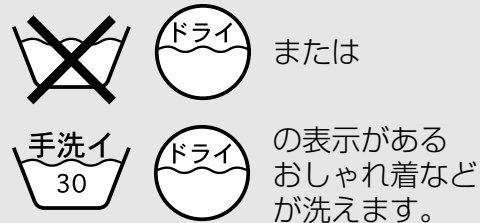


上記の絵表示があっても洗えないものがあります (P.12)

### お願い


- 取扱い絵表示のないもの、素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。

## 衣類を入れる

### 洗濯物を平らになるように重ねて入れる

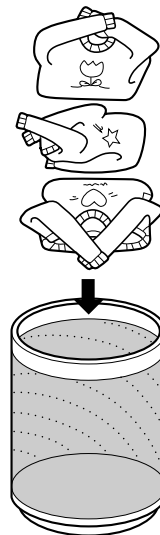


● 一回に洗える質量の目安 42 L 1.2 kg 以下

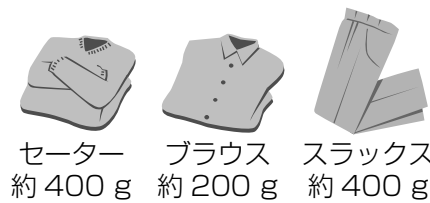

- ※ 傷みが気になる衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

### お願い

- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは…蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて汚れを落としてください。
- 次のような衣類は前処理をしてください。

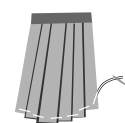

プリーツは糸で留める




色の濃いボタンはラップで包む

- 次の洗剤以外は使わないでください。(洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配される)



- ・ おしゃれ着用液体中性洗剤 (毛・絹用)
- ・ 別売のおすすめ洗剤「遠心力 21」

- 洗剤によっては泡が立ちすぎるものもあり、すすぎが不十分になることがあります。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 水道水 (30℃以下) を使用してください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)
- もし縮んでしまったときは (P.37)

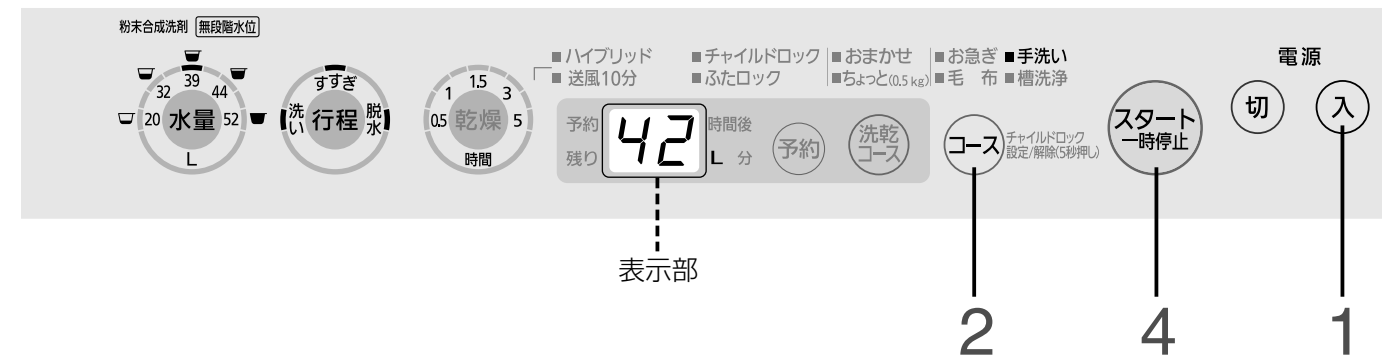

◆ 水栓を開ける

## 1 電源を入れる

## 2 コース「手洗い」を選ぶ

- 予約は使えません。
- 水量は切り換えできません。

## 3 表示部「42 L」に応じた液体中性洗剤を洗剤ポケットに入れる



- 柔軟剤の投入については (P.15)



## 4 スタート/一時停止

## 5 内ふた・ふたを確実に閉める

- セーターなどが浮き上がってきたときは、給水後、一時停止させ上から軽く押さえてください。


ブザーが鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す (放置すると、シワや色移りの原因)

◆ 水栓を閉める

## 干しかたのポイント

シワが気になるシャツ、ブラウス、スラックスなど  
■ハンガー干し


タオルをまいて、肩幅に合わせる



(ニット製品はハンガー干しをしないで！)

編み目のザックリしたニットなど

■平干し 平干し用のネットや、木製以外の風呂のふたなどをご使用ください。

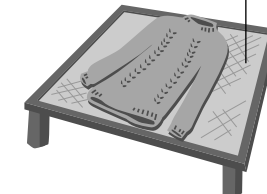

ニット製品など

■つり干し



さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛、ナイロンは → 日陰干しする。
- ニットや新合繊維などは → 手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。

# 毛布を洗う「毛布」コース

## ■ 別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください

部品番号 AXW22I-8200 (裏表紙)

- ネットを使わずに洗うと、毛布や製品を傷める原因になります。

ネットを使わずに洗濯して故障した場合、保証の対象外です。

## ■ 洗える毛布

手洗い 30 弱 30 40 いずれかの表示がある  
化学繊維 100 % のもの


- 種類
- マイヤー毛布
  - タフト毛布
  - 織毛布

- 一枚の質量の目安 ● 2.4 kg 以下
- 取扱い絵表示のないもの、防水性シーツやカバーなどは洗わないでください。
  - 電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。


## 洗濯前の準備

### 1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

- ① 2つ折りにする
- ③ 折り返ししながら6つ折りにする (びょうぶ折り)

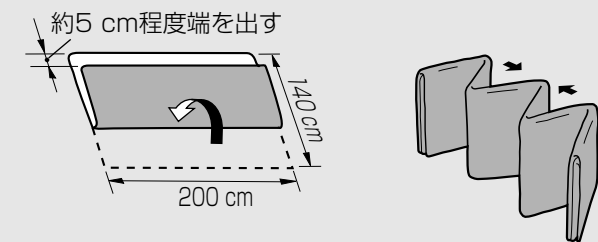

- ② さらに同じ方向に2つ折りする
- ④ ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

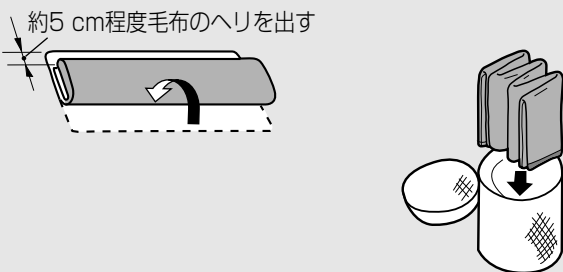


### 2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

- ファスナー部が上になるようにして入れます。




### 3 表示部に応じた液体洗剤を洗剤ポケットに入れる

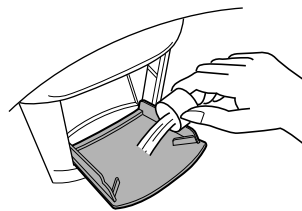


### 4 スタート/一時停止 ボタンを押す

### 5 内ふた・ふたを確実に閉める

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押さえてください。
- ブザーが鳴ったら終了、取り出す

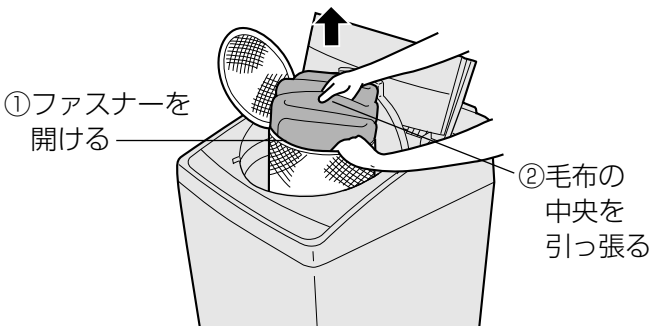

◆ 水栓を閉める

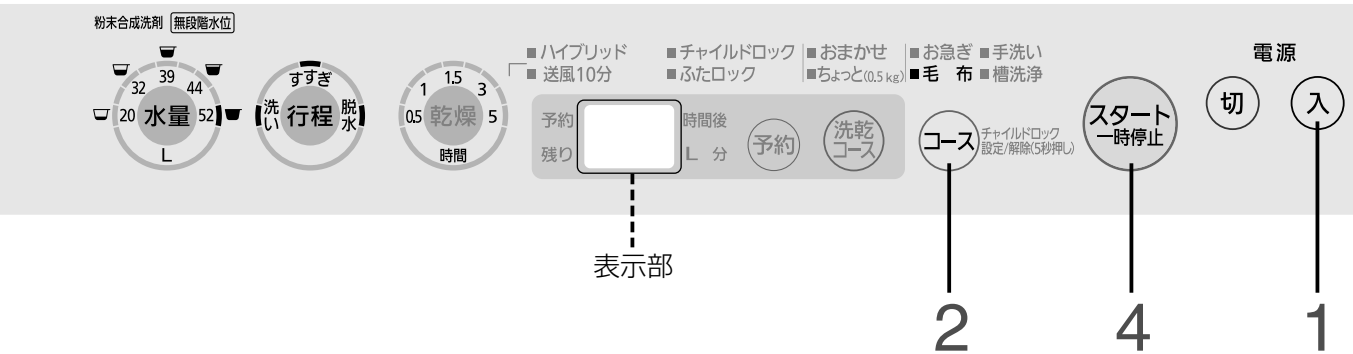


◆ 水栓を開ける

### 1 入 ボタンを押す

### 2 コース「毛布」を選ぶ

- 予約を使用するときは (P.16)
- 表示部は49 Lを表示します。
- 1.4 kg以下の軽い毛布は44 Lを手動で選んでください。(脱水時の布の片寄りや異常報知の防止)

### 3 表示部に応じた液体洗剤を洗剤ポケットに入れる

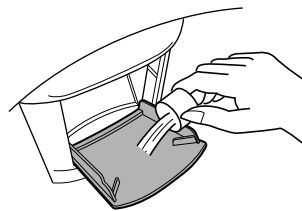

### 4 スタート/一時停止 ボタンを押す

いろいろできる

# 乾燥する タイマー乾燥



衣類の容量： **3 kg 以下**

※0.5時間で「ハイブリッド」を選んだときの表示

準備：脱水後の衣類を入れる

**1** 内ふた・ふたを閉め **電源を入れる**



衣類をほぐしながら片寄らないように入れる

**2** 「乾燥時間」、**「ハイブリッド」、**  
**「送風10分」**  
**を選ぶ (P.11)**

**3** **スタート** **スタートする**

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

## ■送風10分とは

外干した衣類を10分間運転することで衣類に付着した花粉を除去※<sup>1</sup>します。



### お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。

※<sup>1</sup> 衣類に付いた花粉の約85 %を除去します。  
(当社測定)  
ただし衣類の状態、花粉の量などにより異なります。

### お知らせ

- 乾燥はタイマー式のため、乾きに関係なく終了します。乾き足りないときは、追加乾燥をしてください。
- 乾燥中、脱水時のような音がしますが異常ではありません。
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境により、乾燥不足や乾きすぎになることがあります。
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)
- ボタンやファスナーのついた衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音を発することがあります。

# 洗い / すすぎ / 脱水する 個別洗濯



洗いやすすぎ、脱水などを組み合わせたり、「脱水」のみ運転などを行います。  
(記憶しません)

- 各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

◆水栓を開ける

**1** 洗濯物を入れ **電源を入れる**

**2** 目的に合わせて **洗い、すすぎ、脱水**  
**を選ぶ**

・水量は必要に応じて変更してください。

■予約を使用するときは (P.16)

**3** **スタート** 内ふた・ふたを確実に閉め **スタートする**

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

◆水栓を閉める



こんなとき  
便利です

単独でも  
組み合わせでも…

■洗濯・脱水槽に水をためる、  
洗濯液を2度使う (P.28)

→ **すすぎ** (洗濯液が残る)

■すすぎ液を再利用する

→ **すすぎ** (すすぎ液が残る)

■分け洗いする

→ **すすぎ**

■洗ったものをすすぎ、脱水する

→ **すすぎ**

■洗ったものを脱水する、  
洗濯・脱水槽内の水を抜く

→ **すすぎ**

- 「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水からはじまります。

いろいろ  
できる

# お手入れする

糸くずフィルターなど



## 衣類に糸くずが付かないように

### 糸くずフィルターを 毎回掃除する

- 1 外す
- 2 糸くずをとる
- 3 カチッと差し込む  
●手掛け部を上にして差し込んでください。

■フィルターが外しにくいとき  
洗濯・脱水槽を回してください。(P.29)

■フィルターが破れたとき  
販売店でお求めください。(裏表紙)

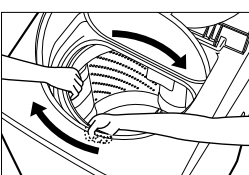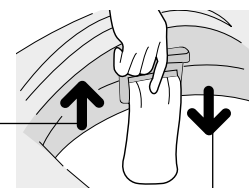


## 洗剤ポケットが汚れたら

### 柔らかい布でふき取る

※着脱式ですので、力を加えると外れることがあります。

#### 洗剤ポケットが外れたとき

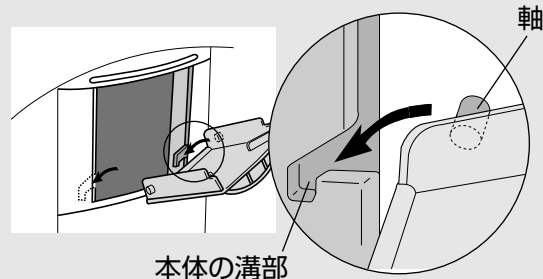

- 溝部に洗剤ポケットの軸を斜め上から、カチッと音がするまで差し込みます。

## 本体に洗剤や汚れが付いたら



### 柔らかい布でふき取る

- ふたや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにふき取る。  
(放置すると樹脂が傷んだり金属が腐食する原因)
- ひどい汚れは台所用中性洗剤を付けてふく。  
クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使ったり、直接水をかけない。

■洗濯・脱水槽にさびが付いたとき  
台所用(ステンレス用)洗剤で洗う。

## 柔軟剤投入ケースが汚れたら

### 取り外して 水洗いする

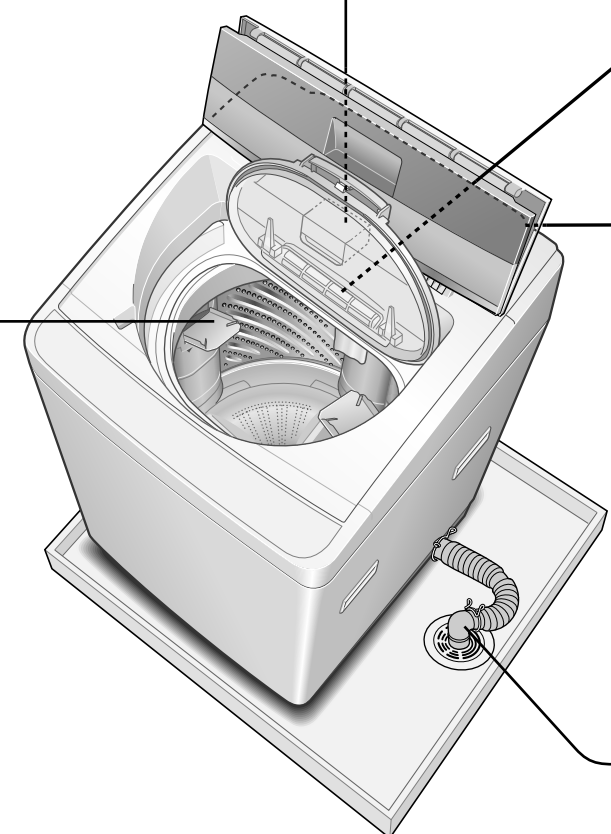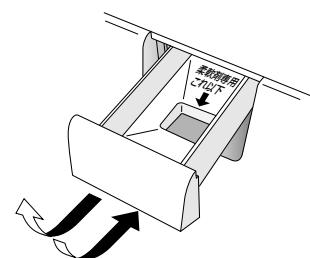


## 乾燥のたびにお手入れを

### 排気フィルターの わた状のごみを取り除く


※取れにくい場合は、水洗いして十分乾燥を!

#### 取り外し方

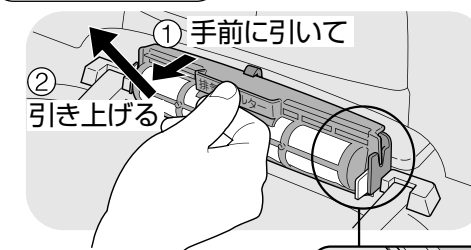


#### 取り付け方

- ①くぼみに差し込み

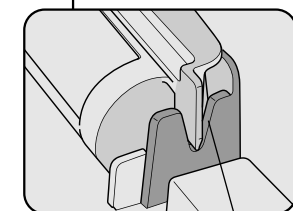

- ②▲方向へ差し込む  
(確実に取り付けないと故障の原因)

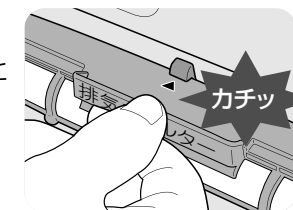


## 月に一度はお手入れを

### 吸気フィルターの わた状のごみを取り除く

※内ふたのふちやフィルター付近に付いたほこりも忘れずに!

引き上げて  
取り外す

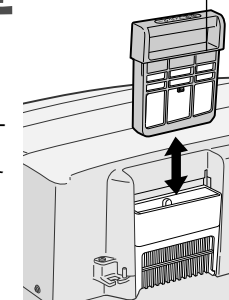

- お手入れ後は、必ず元どおりにセットしてください。
- フィルターが損傷したときは、販売店でお求めください。(裏表紙)

## 水の出が悪くになったら

### 給水フィルターを掃除する

#### 給水ホースの外し方

※手順通り行わないと、水が飛び散ります。

- 1 水栓を閉じる




- 2 入 電源を入れる

- 3 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉め  
スタートする


- 4 切 約40秒後  
電源を切る

- 5 ナットをゆるめる




- 6 ホースを外し、  
ごみを取る

- 井戸水をご使用の場合  
不純物が多くごみがたまりやすいため  
掃除をしてください。



## エラー表示(U11)が出たら

排水口に糸くずがたまると、エラー表示(U11)が出ることがあります。  
→排水口のお手入れをしてください。

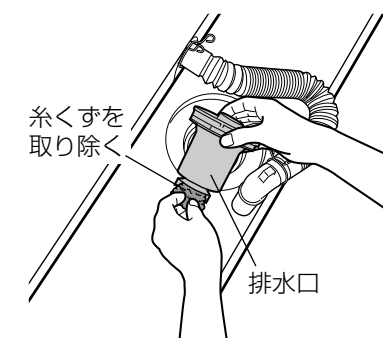

※排水口に糸くずがたまりやすい場合は、別売の糸くずボックスのご使用をおすすめします。  
(裏表紙)

必要  
な  
と  
き



# お手入れする

黒カビや臭い



洗濯・脱水槽を清潔にして黒カビを防止

## 洗濯・脱水槽を乾かす

洗濯終了後、乾燥のみを行うと、洗濯・脱水槽の湿気を取り除くことができます。

週に一度は  
お手入れを

- 1 入 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 乾燥 「1時間」を選ぶ
- 3 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉めスタートする



ブザーが鳴ったら終了

### ●「乾燥」によるカビ抑制の試験内容

試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認  
カビ抑制方法：乾燥 対象部分：洗濯槽  
試験結果：発育なし

### ●「槽洗浄」コースによるカビ抑制の試験内容

試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：菌液の減菌率測定  
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽  
試験結果：99.9 %以上の効果

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（別売・例：N-W1）を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。（P.27）



必ず衣類専用の塩素系漂白剤で

## 洗濯・脱水槽を洗う

さらに洗濯・脱水槽内を清潔に保つためには、市販の衣類専用の塩素系漂白剤を使い、「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽の洗浄をしてください。

月に一度は  
お手入れを

◆水栓を開ける

- 1 入 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「槽洗浄」を選ぶ
- 3 スタート一時停止 スタートする
- 4 スタート一時停止 給水が終わったら一時停止する
- 5 衣類専用の塩素系漂白剤を洗濯・脱水槽に入れる
- 6 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉めスタートする



約 200 ml

●約11時間かかります。  
・つけ置き洗い→すすぎ→脱水

◆水栓を閉める

お願い

●台所用塩素系漂白剤や酸素系漂白剤・洗剤は使わないでください。（泡立ちが多く、排水するおそれ）



黒カビや臭いが発生してしまったら？

洗濯槽クリーナーを使いましょう



## 洗濯・脱水槽を洗う場合

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。「洗濯槽クリーナー（別売）」を使い、「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を洗浄してください。

### 準備

- ①洗濯槽クリーナーを用意する



別売・例：N-W1（1回分）

●換気をよくして、ゴム手袋をつける。（刺激臭がします。）

- ②糸くずフィルターのごみを取り除く（P.24）



※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

◆水栓を開ける


- 1 入 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「槽洗浄」を選ぶ
- 3 スタート一時停止 スタートする
- 4 スタート一時停止 給水が終わったら一時停止する
- 5 洗濯槽クリーナーを全て洗濯・脱水槽内に入れる
- 6 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉めスタートする

●約11時間かかります。  
・つけ置き洗い→すすぎ→脱水

◆水栓を閉める

### ■運転終了後

- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等でふき取る

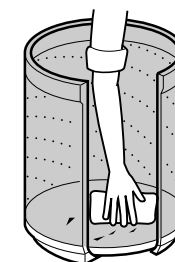

- 糸くずフィルターにたまったごみを取り除く（P.24）



必要なとき

便利に使う

風呂水を使って  
運転したい

- 衣類を入れ、水栓を開いておく
- 1 入 電源を入れる
- 2 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉め、スタートする
- 3 給水がはじまったら スタート一時停止 一時停止し、ふたを開けて水量表示を目安に洗剤を入れる
- 4 バスポンプなどを使って、洗濯物が完全につかるまで水を入れる  
別売・例：N-30P(裏表紙)
- 5 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉め、スタートする  
●電源を入れてから、「スタート」を押さずに水を入れると、排水します。

のりづけ  
するとき

- 1.2 kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。
- 衣類を入れ、水栓を開いておく
  - 1 入 電源を入れる
  - 2 コース 「お急ぎ」を選ぶ
  - 3 行程 水量 選ぶ  
●行程 → 「洗い」「脱水」  
●水量 → 「20 L」または「32 L」
  - 4 スタート一時停止 ふたを閉め、スタートする
  - 5 洗濯・脱水槽に水がたまったら スタート一時停止 押してからふたを開け、洗濯のりを直接入れてスタートする
  - 6 終了後、できるだけ早く衣類を取り出す
  - 7 洗濯・脱水槽に付いたのりを洗う  
(すぐに何も入れず、「おまかせ(洗濯)」コースで、水量「39 L」以上を選び、スタート)
- お願い
- のりづけした衣類は「乾燥」しないでください。(排気フィルターが目づまりする)
  - 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

洗濯液を  
2度使う

※粉末合成洗剤での使用をおすすめします。

- 1回目は汚れの少ない物から
- 洗い みの運転をする
- 水量に合わせて洗剤を入れる
- 洗い終了
- ぬれたままの洗濯物を取り出す
- 洗い終わった1回目の洗濯物を入れ
- すすぎ～脱水 する
- ※1回目と同じ水量を選びます。
- 洗濯終了
- 洗濯物を取り出す
- 2回目は汚れの多い物
- 1回目の洗い液を利用してコース運転する
- 洗い～すすぎ～脱水
- ※洗濯物の量に応じて水量を選んでください。
- 洗濯終了
- 洗濯物を取り出す

チャイルド  
ロックを  
かける！

(子供が勝手に  
ふたを開けない  
ようにする)

- 洗濯・脱水槽内に子供が入らないようにするため、電源を切っても、運転が終了してもふたが開かないようにすることができます。
- ふたを閉め、電源を「入」にしてから
- コース 5 秒以上押す  
(ピピッと鳴り、設定完了) 2秒間表示
- 点灯——■チャイルドロック
- ※設定中は、電源を入れる度に 2秒間表示します。
- 解除するときも同じように押す。  
(ピピッピピッと鳴り、ロック解除)
- 消灯——■チャイルドロック

すすぎを  
念入りに  
したい  
(調整機能)

※「おまかせ」洗濯コースのみ

- 糸くずの付着が気になるときなどに。  
(ためすすぎにすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。)
- 1 入 電源を入れ コース「槽洗浄」を選ぶ
- 2 水量 3 秒以上 押し続ける  
(ピピッと鳴ります。)
- 3 水量 すすぎの回数を選ぶ  
(すすぎについて(P.41))
- 4 スタート一時停止 を押す  
(設定完了後、ピーと3回鳴ります。)
- ※設定完了後、電源を切っても記憶されています。

洗濯・脱水槽を  
手で回したいとき

(糸くずフィルターが  
外しにくいときに)

- 1 入 電源を入れる
- 2 カチッと音がする(約15秒後)と、洗濯・脱水槽が回せます。  
(右回転のみ)
- 洗濯・脱水槽に水が入っているときや「スタート」を押したときは回せません。  
このとき、洗濯・脱水槽に水を入れると排水します。

点字の内容

●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

●一部のものは、省略表示になっています。

粉末合成洗剤 無段階水位

ハイブリッド 送風10分

■チャイルドロック ■おまかせ ■お急ぎ ■手洗い ■槽洗浄

■ふたロック ■ちょっと(0.5 kg) ■毛布 ■洗濯済

予約 残り 時間後 L 分 予約 洗乾 コース

コース チャイルドロック 設定/解除(5秒押し)

スタート一時停止 切 入

「スイイ」「コーティ」「カン」「ヨヤク」「センカン」「コース」「スタート」「オフ」「オン」

必要  
な  
と  
き


# 据え付け方

この据え付け方通りに設置・試運転・点検をしないと  
事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。


■据え付けは、必ずお買い求めの販売店または指定サービス店にご依頼ください。  
■付属品の確認をしてください。(P.9)

## 1 設置場所の確認

- 次のような場所には設置しない
- ・冬期凍結のおそれがある場所
  - ・直射日光が当たる場所  
(故障・変形のおそれ)
  - ・窓や換気扇のない場所  
(乾燥時、壁や床に結露を起こすおそれ)
  - ・平らでなく、しっかりしていない場所  
(ブロックや角材・レンガの上やキャスター付の台など)

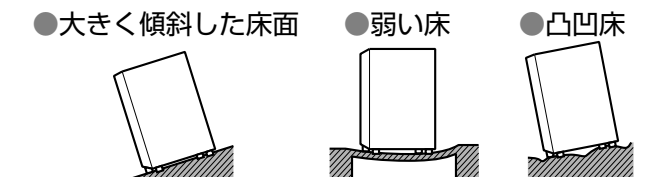


- 収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください
- 天井には2.5 m³/分の換気扇をつけてください。

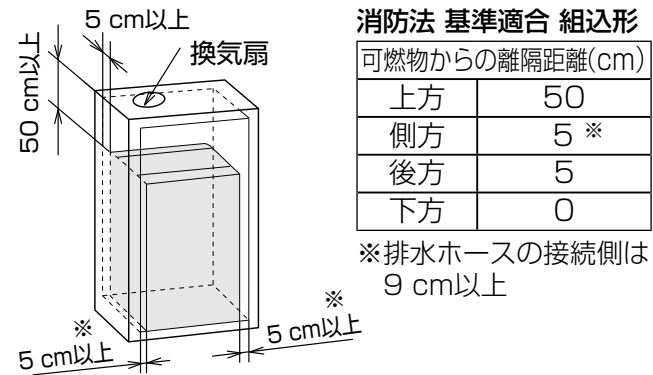

### ■防水フロアに設置する場合



- 高さ80 mm以下の防水フロアに設置してください。

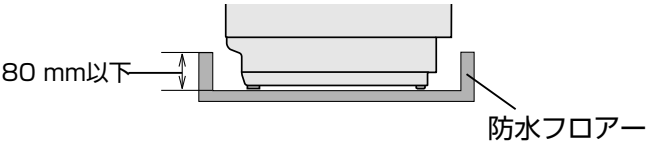

### ■水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓 (CB-L6) が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。


H (蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓 (CB-L6)
1240 mm 以上	不 要
1240 mm 未満～990 mm 以上	蛇口のタイプにより要
990 mm 未満	要

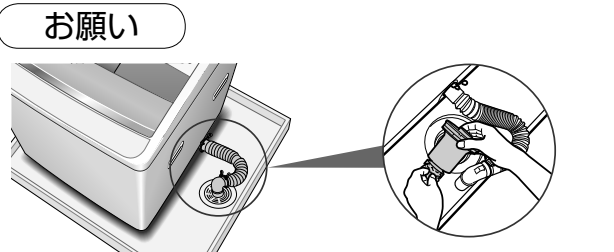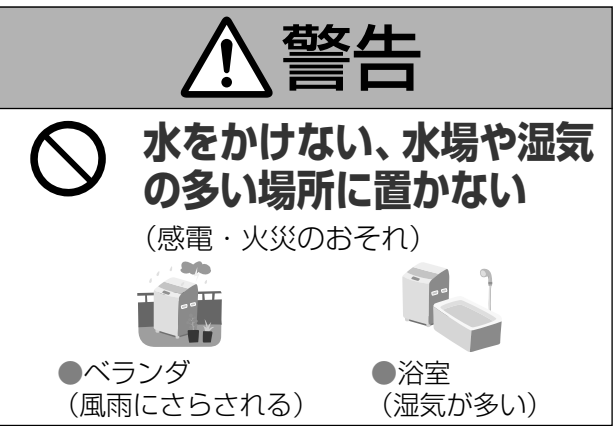

- 本体を設置する前に、排水口の掃除をしてください。  
(排水口に糸くずや異物がたまっていると、悪臭やエラー表示 (U11、U13) の原因 (P.42))

- 底面開口部をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体の周りに糸くずなどが蓄積しないようにしてください。


本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。  
法令により義務づけられています。  
法令：電気設備の技術基準の解釈

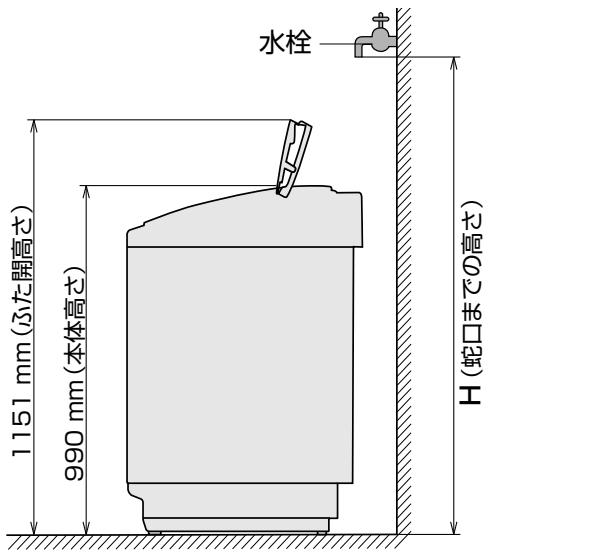

## 2 内部排水ホースを付け換える場合

内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側に付け換えます。  
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。


### ■右側から左側に付け換える場合

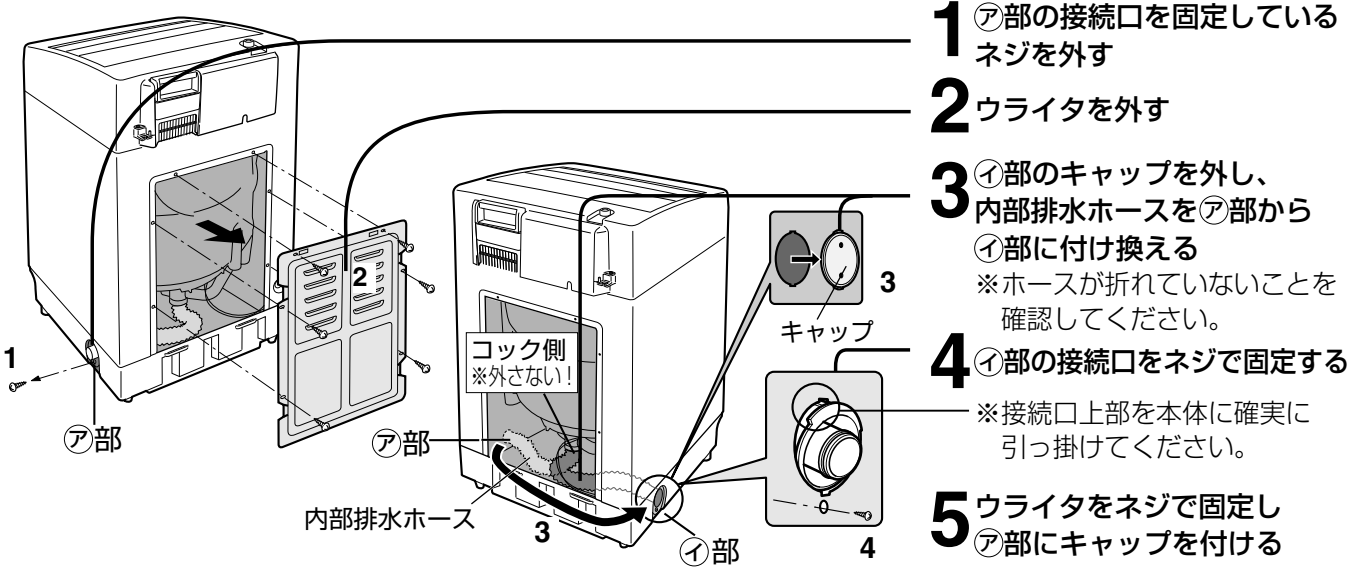

## 3 外部排水ホースを取り付ける




必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。

### ■取り付け方

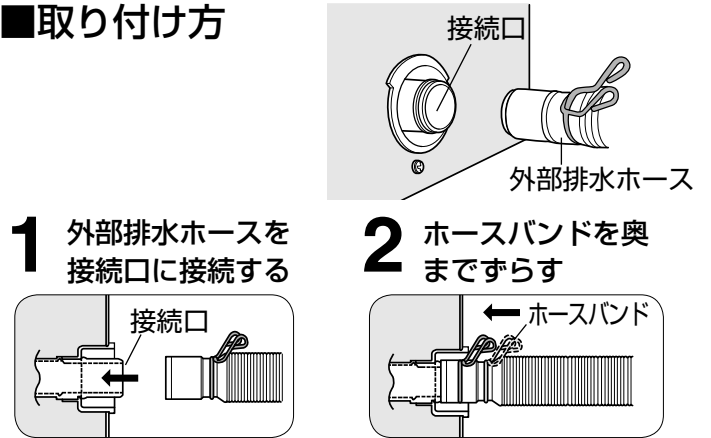

- 外部排水ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。

### 3 外部排水ホースを排水パイプに接続する

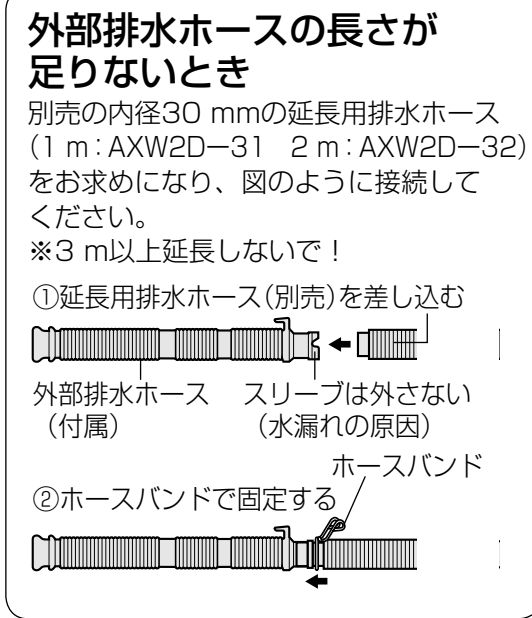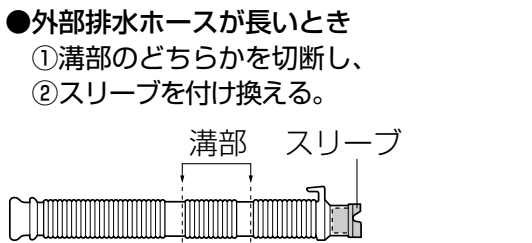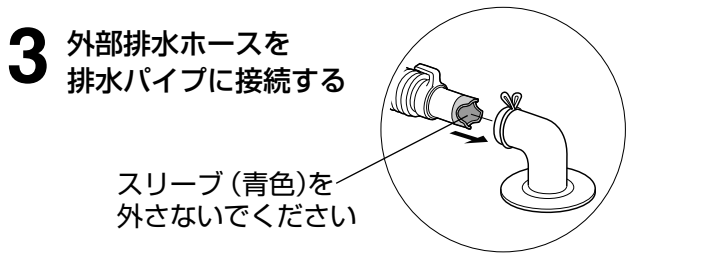

必要  
な  
と  
き

# 据え付け方

■排水口が洗濯機の下にある場合は  
**当社製の真下排水ユニット（別売）が必要です**  
（異常音、ホースの破れ、水もれの原因）

真下排水ユニット  
N-MH1（別売：裏表紙）  
※必ず輸送用金具は外してください  
（詳しくは、N-MH1の取付説明書で参照）

排水口に直接ホースを  
入れないでください。  
（タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動  
で排水ホースが外れたり、破れる原因になります。  
また、本体接触による異常音の原因にもなります。）

●排水口に糸くず等がたまり  
やすいときや、掃除しにく  
いときには、別売の糸くず  
ボックスをお買い求めくだ  
さい。

N-LB1（裏表紙）

■外部排水ホースの引き直し

- 先端を水中に入れない！
- 途中の立ち上がりは10 cm以下に！
- 延長するときは3 m以下に！
- 先端部を直接、排水口に差し込む場合は、  
引っ張っても抜けないことを確認してく  
ださい。

## 4 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

付属の給水栓つぎては  
**横水栓のみ使用できます**

●付属の給水栓つぎてと下記紹介の  
別売品（★印）以外を使用すると、  
外れて水漏れするおそれがあり、  
保証はできません。

■横水栓以外の場合は

万能ホーム水栓	ワンタッチ式水栓	自在水栓	カップリング横水栓
取り外す	取り外す	取り外す	取り外す

→別売の給水栓ジョイント・継手が必要です。

給水栓ジョイント★  
別売：CB-J6

給水ホース  
（付属）

給水栓継手★  
別売：AXW12H-J6

給水ホース  
（付属）

■横水栓で給水口の  
直径が24 mm  
以上あるときは

大口給水栓つぎて★  
別売：AXW12H-4130

■水栓の位置が  
本体設置面より  
低いときは


壁ピタ水栓★  
別売：CB-L6

分岐水栓★  
別売：CB-A6

お知らせ


●分岐水栓などを利用  
して、洗濯機給水専  
用に水栓を分岐する  
と便利です。  
※給水ホースの取り  
付け・取り外しの  
必要がありません。

- 1 ネジ（4本）をゆるめ  
（水栓蛇口の径まで）  
水栓に押し上げ、ネジを均等に締める  
※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前  
もって調整しておく。
- 2 テープをはがし、Bを右に回して  
Aにしっかり締め付ける

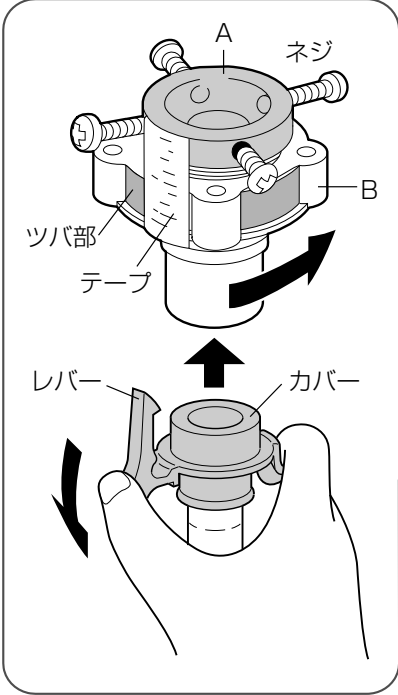


給水栓つぎてのB部を  
しっかり締め付ける  
水漏れの原因になります。

■水栓の径が  
18 mm～24 mmの場合  
ネジ（4本）をゆるめ、  
リングを外す。

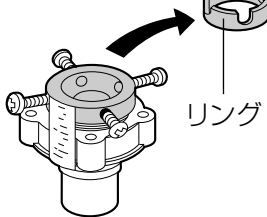


5 給水ホースを給水栓  
つぎてに押し上げる  
（レバーを押し下げたまま）

6 給水栓つぎてのツバ部  
に、レバーのつめを  
確実にかける  
（つめが外れると水漏れの  
原因）

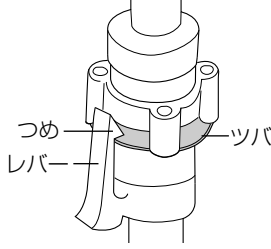

お願い

- 給水栓つぎて・給水ホースは、すでに付いている  
場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。  
古いものは使用しないでください。  
（旧部品をそのまま使用すると水漏れの原因）
- 転居等により付け直しされる場合は、Bを左に回し、  
4 mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けて  
ください。


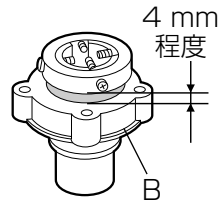


⚠ 注意

ナットはしっか  
り締めつける  
（水漏れの原因）

給水ホースはまっす  
ぐ後方に出さない  
（ホース折れの  
クセがつき水漏  
れの原因）

- 3 給水ホースのナット部を、  
給水弁ネジに押し当てる
- 4 エルボーを持ち上げ  
気味に、ナットを締め  
付ける  
●エルボーにぐらつきや緩みが  
ないか確認してください。

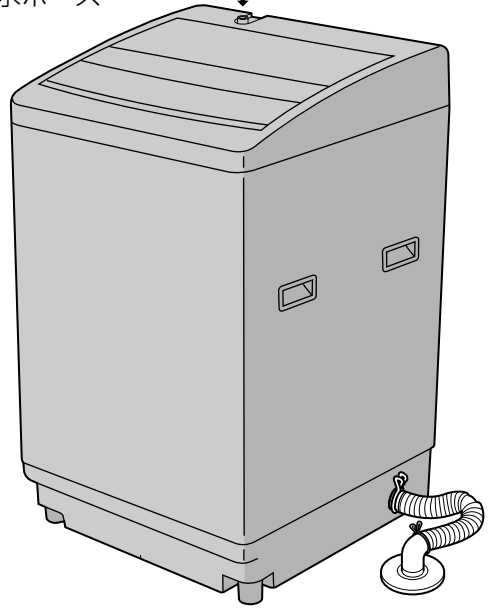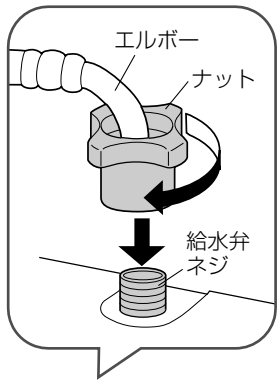

必要  
な  
と  
き

# 据え付け方


## ■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く  
(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約40秒後、電源を切る
- 4 レバーを押したままカバーを引き下げて外す


## ■給水ホースの長さが足りないとき

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。  
(裏表紙)

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

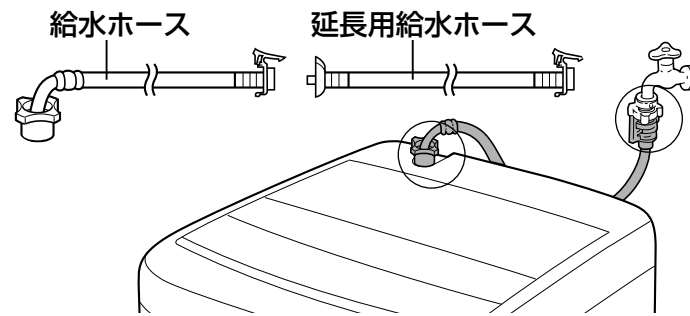


## 5 電源・アースを接続する

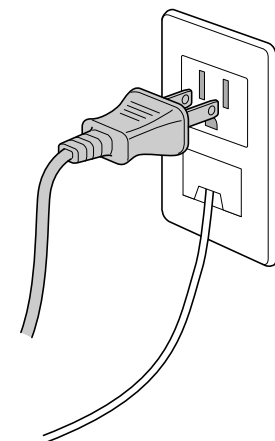

### ■電源コンセントにアース端子がある場合

- 接地抵抗値 (100 Ω以下) を確認してください。

### ■電源コンセントにアース端子がない場合

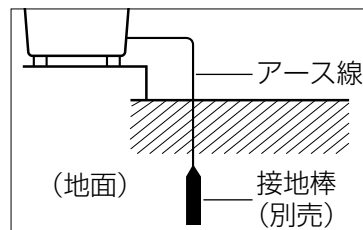

## 警告



### アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

アース線  
接続


- アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

- 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。  
このほかに必ず漏電遮断器が必要です。使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、必ず取り付けてください。  
(法令で規定されています。)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。  
(法令等で禁止されています。)
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。


## 6 水平を確認する

### ■調節脚の高さ調節のしかた

- ①調節脚つまみを(ゆるむ)方向に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節する。
- ②調節脚つまみを(しめる)方向に回し、固定する。

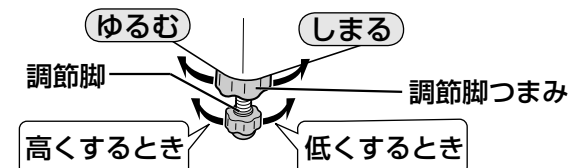


### ■傾斜した床面の場合

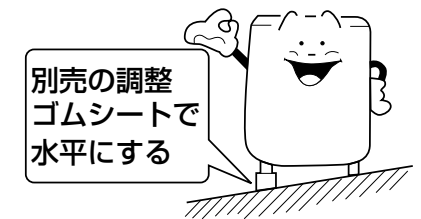

- 調整ゴムシート (別売: AXW338-6SB0)

### ■電気衣類乾燥機を使用するとき

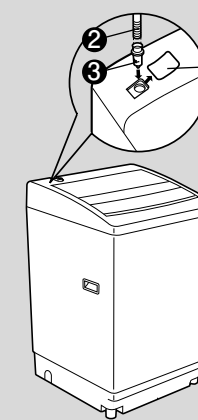

(排水ホースの接続)

- ①シールを外す
- ②排水ホースを適当な長さに切る
- ③排水パイプ (乾燥機に付属) を排水ホースに接続した状態ではめ込む

### お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー (乾燥機に付属) でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。  
部品番号 (別売: AXW205-8020)

## 7 試運転を行い、水漏れや異常音、エラー報知を点検する

### ■水栓を開き、ふたを閉めてから運転する (槽内には、何も入れないで!)

- ①洗乾コース + (コース) を押しながら (入) を押す。
- ② 表示中 (3秒以内) に (コース) を押す。
- ③ 残時間 (4分) が表示され、運転スタート。  
(約4分後に自動終了)

- 下記の場合は、異常報知します。(P.42 参照)

- 排水ホースの立ち上がり高が 10 cm より高い排水ホースが正しく接続していない排水口が詰まっている
- 給水ホースを接続し、水栓を開いていない



# 衣類の仕上がりが気になるとき

## こんなときは

黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる

## こうしてください

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物、汚れがひどいものなど)は、分けて洗いましょう。
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちません。

### 〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら〉

- 洗濯後の乾いた衣類を入れ、**コース**でおまかせを選び、**行程**で「洗い」のみに設定する
- 一時停止してから、水量に応じた量の酸素系粉末漂白剤を溶かし、洗剤ポケットに入れる
- 約 40℃のお湯を洗濯物が浸るまで給水する
- 再度、**スタート**を押し、運転終了後も約6時間つけおく
- 電源を入れ、おまかせコースで、コース(洗い～すすぎ～脱水)運転し、漂白剤を洗い流す

糸くずが付く

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.24)
- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。→調整機能「すすぎを念入りにしたい」ですすぎの回数を増やすことをおすすめします。(P.29)

### 〈糸くずが気になったら…〉

洗濯物に毎回糸くずがつくときは、洗濯・脱水槽に糸くずがたまっていることがあります。

次の方法で糸くずを落としてください。

- 入** 水栓を開け、電源を入れる
- 「おまかせ」コースで**水量**「52 L」**行程**で「洗い」「脱水」を選ぶ
- ふたを閉め**スタート**を押す

- 終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。(P.24)

汚れ落ちがよくない、しみがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したしみ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

シワがひどい、風合いが変わった

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。→洗濯・乾燥の前に衣類の絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- シワが気になる衣類は、乾燥のみ 0.5 時間運転後、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。
- 衣類を入れ過ぎていませんか？→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？→乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 乾燥のみのとき、脱水後の衣類のからみを取ると軽減されます。



## こんなときは

縮んだ

## こうしてください

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。→洗濯・乾燥の前に衣類の取扱絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。




- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。→生乾きで取り出しすぐにつり干ししましょう。→つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用しましょう。
- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。

### 〈乾燥で綿製品が縮んでしまったら…〉

衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

### 〈「手洗い」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら…〉

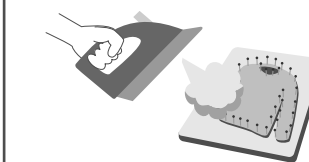

1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2. アイロンを浮かして、たっぷりのスチームをかけ、
3. 乾くまでそのままの状態にします。

乾きが悪い、乾きムラがある

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか？→乾きが不十分な場合は、もう一度、乾燥のみをしてください。(P.22)
- 乾燥のみのとき、脱水が不十分な衣類を入れていませんか？(手絞りの場合は、乾きムラになります。)
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。
- 換気の不十分な場所に設置していませんか？
- 乾燥のみのとき、脱水後の衣類のからみを取ると軽減されます。
- 乾燥時間の設定が短くありませんか？
- 気温が低いと乾きが悪くなります。

### 「ハイブリッド」を設定していませんか。

- 温風温度をコントロールしているため、通常の乾燥よりも乾きが悪くなります。

### 衣類とフィルターを確認してください。

- 衣類を入れ過ぎていませんか？→ 3.0 kg 以下にしてください。([ちょっと(0.5 kg)]コースは 0.5 kg 以下)
- 排気フィルター・吸気フィルターは掃除していますか。(P.25)

洗濯物が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか？(P.13)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても仕上がりが変わることがあります。それぞれの説明表示をご確認ください。

# 故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは  
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは		ここを確認してください
時間	残り時間が増減する	● 時間を補正しながら表示するため、増えたり減ったりします。 表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。
	洗濯時間が表示時間より長い	● 洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときは洗濯時間が長くなることがあります。
本体	運転しない	● 停電していませんか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ● 「スタート」を押しましたか。 ● 水栓を開きましたか。 ● ふたが確実に閉まっていますか。 ● 予約中ではないですか。 ● ふたを閉めて「スタート」を押すと、約30秒後にふたがロックし、スタートします。
	ボタン操作ができない	● スタート後、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。 コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
	ふたが開かない	● ふたロック機能が働いています。(P.7) ● ふたロックが働いているときに電源プラグを抜いていませんか。 →電源プラグを差し、電源「入」にしてください。
	運転中にふたがロックしない	● 「槽洗浄」コースはスタート後、52 Lまで水が入ると、ふたがロックします。 ● 「槽洗浄」コース以外のコースは、スタート後、約30秒後にふたがロックします。
	「ハイブリッド」乾燥が設定できない	● 「おまかせ(洗乾)」コース、「乾燥」以外は、「ハイブリッド」乾燥設定はできません。
	臭いが気になる	● ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。 ● 運転終了後、衣類をすぐに取り出してください。 ● 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.27) ● 下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。(10 cm以下)
		
洗い	給水しない	● 水栓を開きましたか。 ● ふたを閉めていますか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつかっていませんか。 「水の出が悪くなったら」(P.25)
	途中で給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときは、何度か自動的に水を補給することがあります。

こんなときは		ここを確認してください
洗い	洗濯物の量の割に水量が多い	● 洗濯物がぬれていたり、洗濯・脱水槽内にはじめから水があると水量が多くなることがあります。
	洗濯物の量の割に水量が少ない	● 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。 ● 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すために少なくしています。
	糸くずフィルターから水が出ない	● 「手洗い」コースおよび水量が32 L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。
	バケツなどで水を入れても排水する	● 電源「入」の状態、約15秒以上放置してませんか？ 電源「切」の状態か「スタート」を押してから水を入れてください。
すすぎ・脱水	すすぎからスタートすると水が入ってこない	● 槽内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。 (衣類に含まれている水や洗剤分を出すため) ● 槽内に水があるときは排水からはじまります。
	脱水の途中ですすぎに変わる	● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。 (衣類はできるだけ平らになるようにしてください)
	脱水のみをしようとするとすすぎからはじまる	● 1.4 kg以下の軽い毛布を水量52 Lで運転していませんか。 (脱水時の布の片寄りや異常報知の原因になります) →水量44 Lで運転してください。
衣類	脱水中に不規則な回転をする	● 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。
	静電気が気になる場合	● 洗濯時に柔軟剤をお使いいただくと、静電気を抑えることができます。
乾燥	乾燥運転中に本体がゆれる	● 布をほぐして入れないと、片寄ったり、からみやすくなります。 ● 脱水不十分や容量が3.0 kg以上になっていませんか。
	衣類が暖かにならない	● 「送風10分」は、ヒーターを入れずに、送風のための運転のためです。 →衣類は乾きません。
その他	停電したとき	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は(P.7)
	ブレーカーが動作したとき	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は(P.7)
	断水したとき	● 断水後は、にごった水が出る場合があります。一度給水ホースを外し、(P.34) 蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。
	柔軟剤がこぼれでてしまう	● 柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。(P.14) ● ケースをいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。

故障かな？

こんなときは

ここを確認してください

その他

粉末合成洗剤が  
溶け残る

●粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。  
→必ず洗剤ポケットに入れてください。

床・壁がぬれている  
(結露する)  
ほこりが出る

●換気を十分にしてください。  
床面が結露する場合は、別売の洗濯機用トレー（裏表紙）をお使い  
ください。

給水ホースが  
凍結した

①接続部を熱い蒸し  
タオルで包む

②給水ホースを外し  
湯につける

③湯を2〜3 L洗濯・  
脱水槽に入れる

■次のような音は、正常に運転しているときの音  
ですので、故障ではありません。



洗濯

カチャ・ジー

槽回転スタート時のクラッチ切り替え音

ゴボゴボ

空気と一緒に排水するときの音

- 脱水中は、泡を消すためにファンの音がします。  
また回転数制御を行っているため、不規則な音がします。

乾燥

ブーン

ファンの音

カツン

断続的な動作音

- 音が途中で変わるのは、布量・湿り具合に応じて回転数を変えているためです。

揺らすと  
(停止時)

チャブチャブ

脱水時のバランスをとるため洗濯・脱水槽に入っている液体の音です  
※水が残っているわけではありません。

■いろいろQ&A


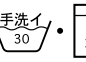
Q. ベッドパッドは洗えるの？



A. 洗濯できません。振動の原因となります。

Q. ダウンジャケットは洗えるの？

A. 洗濯できません。衣類や本体が傷む原因と  
なります。

Q. レースのカーテンは洗えるの？

A.   のいずれかの表示があるものは  
「手洗い」コースで洗えます。  
(容量 1.2 kg 以下)  
フックなどは取り除いてください。


  の表示があると洗えません。  
(加工剤などが取れる原因)


コース運転内容

コース	運転内容	所要時間	水量	洗い	すすぎ	脱水	タイマー乾燥
おまかせ	洗濯～乾燥	約5.5時間 (乾燥5時間の 場合)	52 L 44 L 39 L 32 L 20 L	約11分	注水2回 (滝・注水)	約12分	5時間 3時間 1.5時間 1時間 0.5時間
	洗濯	約42分				約6分	—
お急ぎ	洗濯	約23分 (39 Lの場合)		約3分	44 L以上: 注水2回 (滝・注水) 39 L以下: 注水1回 (注水)	約4分	—
ちょっと (0.5 kg)	洗濯～乾燥	約2時間 (乾燥1.5時間の 場合)	20 L	約6分	注水2回 (滝・注水)	約12分	5時間 3時間 1.5時間 1時間 0.5時間
	洗濯	約29分				約6分	—
手洗い	洗濯	約31分	42 L	約4分	2回 (ため・ため)	約1分	—
毛布	洗濯	約55分 (49 Lの場合)	49 L 44 L	約12分	注水2回 (注水・注水)	約5分	—
槽洗浄	洗濯	約11時間	52 L	約10時間	注水3回 (滝・注水・注水)	約3分	—


- 予約時は滝すすぎを行いません。(滝・注水) は (ため・注水) に変わります。
- 所要時間は標準洗濯・脱水容量で給水時間 (標準給水量毎分 15 L)、排水時間を含んでいます。  
水道水圧、排水条件、衣類の量により所要時間は長くなることがあります。
- コース内容を切り換えると、所要時間は異なります。


■すすぎについて

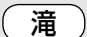 は、滝すすぎです。




脱水槽がゆっくり回転しながら、  
滝のようにそそぎ、洗剤分を  
含んだ水を脱水します。

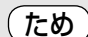 は、ためすすぎです。



水をためてすすぎます。

 は、注水すすぎです。



水をため、  
給水しながらすすぎをし、  
途中、一定水量まで排水をします。  
(水はあふれません)

仕様

定 格 電 圧	交流100 V				標準洗濯容量	6.0 kg
定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz共用				標準脱水容量	6.0 kg
電動機定格消費電力	洗濯時: 330/420 (W)				標準乾燥容量	3.0 kg
電熱装置定格消費電力	乾燥時: 415/445 (W)				標準水量	52 L
乾燥時の 定格消費電力	0℃	750/855 (W)	10℃	735/840 (W)	標準使用水量	115 L
	20℃	720/825 (W)	30℃	710/815 (W)		
外 形 寸 法	幅562×奥行570×高さ1040 (mm)				水道水圧	0.03 MPa～1 MPa
製 品 質 量	36 kg				運 転 音	洗い時: 33 dB 脱水時: 46 dB

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

U 11  
排水できない

- 排水ホースに次のような異常はありませんか。
- 倒していますか。
- 先端が水につかっていませんか。
- 途中が10 cmより高くなっていませんか。  
→ 10 cm以下にしてください。
- 延長ホースが3 mより長くなっていませんか。
- 細いホースを使っていますか。
- 凍結していませんか。
- 排水口に糸くずがたまっていますか。  
→ 糸くずを取り除いて (P.25)、別売の糸くずボックス (裏表紙) をご使用ください。

ふたの開け閉めにより  
運転が再開します。

U 12  
ふたが開いている

- ふたが開いていませんか。  
→ ふたを閉めてください。
- ふたロック部に、ボタンや硬貨などがはさまっていませんか。  
→ 取り除いてください。(P.8)

U 13  
脱水・乾燥できない

- 洗濯物が片寄っていませんか。  
→ 均等に直しふたを閉めてください。
- フリース素材の物を多く洗濯していませんか。  
→ 3〜4枚程にしてください。
- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。  
→ ふたの開け閉めにより運転が再開します。
- 洗濯ネットに厚手の洗濯物を入れていませんか。  
→ デリケートな下着類以外はネットに入れないでください。
- 排水ホース、排水口を確認してください。(「U11」の内容をご参照)

(洗濯・脱水槽を上から見た図)

U 14  
給水できない

- 水栓を開きましたか。
- 断水していませんか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 給水フィルターにゴミが詰まっていますか。(P.25)

ふたの開け閉めにより運転  
が再開します。

U 25  
乾燥できない (布の片寄り)

- 乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。  
→ 均等に直しふたを閉めてください。

※チャイルドロック設定中は、「U」と「数字」表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除 (P.29) し、処置をしてください。再開するときは、個別洗濯で運転をしてください。  
※以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。

H

●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。  
電源プラグを抜き、表示内容 (「H」のあとの2桁の数字) をお買い上げの販売店へご連絡ください。

**一般家庭用以外の目的でご使用になる場合**  
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。  
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。  
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

愛情点検

長年で使用する電気洗濯乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎで)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービスよくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください  
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(38〜40、42ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 電気洗濯乾燥機

●品 番 NA-FV60B3

●故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。  
保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受けについては2年間。(一般家庭以外に使用された場合は除きます (42ページ))
  - 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。
- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用
- ※補修用性能部品の保有期間 7年
- 当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口

365日 受付9時〜20時

電 話 フリーダイヤル 0120-878-691

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理 ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241		奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	中国地区	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏地区	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	四国地区	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5		出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	九州地区	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
中部地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17	沖縄地区	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鶴島町大字八戸字上深町3044
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42		沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

困ったとき